



UNIPROF™

PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ NA PODLAHY



Návod k použití

► DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Váš UNIPROF™ je užitečný pomocník pro úklid. Než začnete s tímto výrobkem pracovat, přečtěte si pozorně následující bezpečnostní pokyny.

- Výrobce není zodpovědný za žádné závady způsobené nevhodným užíváním.
- Uživatelé (včetně dětí), kteří jsou nezpůsobilí k tomu používat tento přístroj (ať už fyzicky, psychicky, nebo kvůli nedostatku schopností či zkušeností) s ním nesmí manipulovat bez dohledu.
- Nikdy nenechávejte malé děti v blízkosti tohoto přístroje bez dohledu.
- Pro údržbu tohoto výrobku a správný výběr kartáčů je nutné mít na paměti všechny informace uvedené v těchto pokynech.
- Porovnejte údaje na štítku (výkon, napětí, frekvence, elektrický proud) s údaji na zásuvce. Tyto údaje musí korespondovat.
- Zástrčka musí být odpojena před zahájením čištění kartáčů, přístroje nebo jiné údržby.
- Nedotýkejte se neupevněných částí.
- Nepřejíždějte přes přívodní kabel samotným přístrojem, může to přístroj nebo kabel poškodit.

- Pravidelně kontrolujte kabel, abyste zjistili, jestli nedošlo k poškození.
- Veškeré opravy mohou být vykonávány pouze oprávněným pracovníkem společnosti Lux vybaveného autorizovanými náhradními díly a výbavou.
- Nikdy nezkoušejte opravit přístroj svépomocí.
- Neskladujte UNIPROF™ venku ve vlhku či nepříznivých klimatických podmínkách.
- Nepoužívejte UNIPROF™ v blízkosti hořlavých, dýmících, nebezpečných nebo explozivních materiálů. Nestříkejte na přístroj aerosolní látky, mohl by explodovat.
- Před použitím přístroje ověřte, jak vypadají kartáče. Používejte pouze vhodný typ kartáče podle typu povrchu (koberce či podlahy). V případě nejistoty vyzkoušejte přístroj na méně viditelné ploše.




Označení na produktu nebo na jeho balení znamená, že výrobek nepatří do směsného odpadu. Namísto toho musí být poslán přímo výrobci či distributorovi (firmě Lux), nebo vyříděn jako elektroodpad a odvezen do sběrného dvoru. Prosím, učiňte tyto kroky a umožněte správnou recyklaci tohoto spotřebiče. Snížíte tím negativní dopady na životní prostředí a omeзите rizika pro lidské zdraví vyplývající z nezodpovědného odhazování nebezpečného odpadu do volné přírody.

► TECHNICKÉ ÚDAJE

		UP240	UP240T	UP240P	UP340	UP340T	UP340P	UP440	UP440T	UP440P
Výkon	Příkon	400	400	400	600	600	626	1000	1000	1000
Napětí	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Otáčky	rpm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Šířka	mm	240	240	240	340	340	340	440	440	440
Kapacita nádrže na čistou vodu	Liter	0	3	3	0	4	4	0	4	4
Kapacita vodního žlábků	Odpad	1.4	0	0	2.0	0	0	2.5	0	0
Kapacita nádrže na špinavou vodu	Liter	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
Pumpa	Ano/Ne	no	no	yes	no	no	yes	no	no	yes
Váha	kg	20.0	20.5	21.5	23.5	24.5	25.0	28.0	28.5	29.5
Šířka	mm	340	340	340	440	440	440	540	540	540
Výška	mm	378	378	378	378	378	378	378	378	378
Výška těla přístroje	mm	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Maximální hlučnost	db(A)	68	68	68	69	69	69	71	71	71
Rukojeť	m/s ²	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5


► POPIS

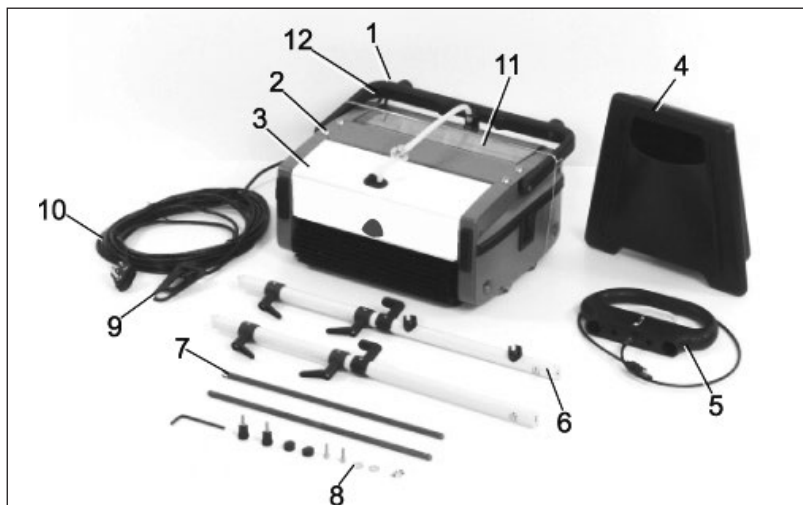

1. Spodní páka
2. Tělo přístroje
3. Kryt čerpadla / nádrž na vodu
4. Přídavná nádrž
5. Hlavní rukojeť a přívodní kabel
6. Rukojeť R (pravá) a L (levá)
7. Držadla na kartáče
8. Šrouby a těsnění
9. Pojistka
10. Napájecí kabel
11. Nádrž na špinavou vodu
12. Bezpečnostní pedál
13. Kartáče
14. Vodní hadice s filtrem
15. Rozprašovací tryska s pumpou



Vybalte všechny součástky. Připojte ventil k hadici (pumpa či nádrž).

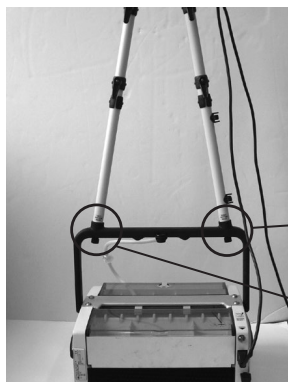

R
SPODNÍ ČÁST
ZADNÍ ČÁST

L
SPODNÍ ČÁST
ZADNÍ ČÁST


Zapojte obě trubkové páky ke spodní páce. Štítek „R BOTTOM REAR“ musí být na spodní straně, na nožním pedálu. Inbusovým klíčem utáhněte šrouby.




Zapojte držák na kabel do pravé páky (na té straně, kde je nožní pedál).



Zapojte hlavní rukojeť nad trubkové páky. Ujistěte se, že štítek na rukojeti směřuje k přední části přístroje. Upevněte páky pomocí šroubů a podložek. Zajistěte víčky. Zapojte hlavní rukojeť nad trubkové páky. Ujistěte se, že štítek na rukojeti směřuje k přední části přístroje. Upevněte páky pomocí šroubů a podložek. Zajistěte víčky.

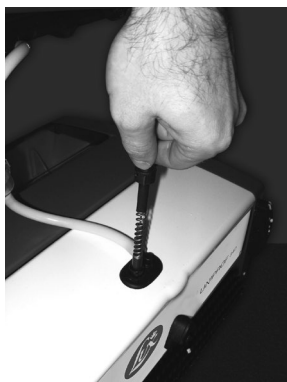


Zapojte bovdenové lanko na pumpě nebo na nádrži s čistou vodou.

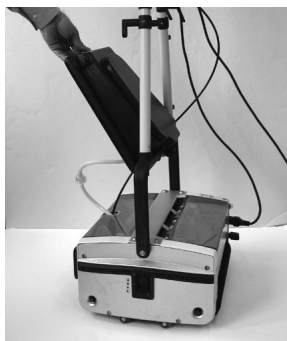


Zapojte přídatnou nádrž tak, aby držela pod úhlem 45°. Upevněte ji do vertikální pozice tak, aby držela. Páčkami nádrž zajistěte.




Umístěte kartáče na podporu a vtačte držadlo do kartáčů ze strany přístroje.

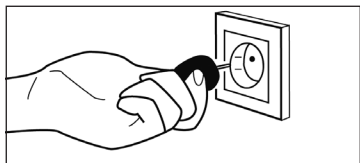


Přístroj musí být odpojen z elektrické sítě (zástrčka musí být vypojena), než začnete měnit kartáče, čistit přístroj nebo dělat jiný typ údržby.

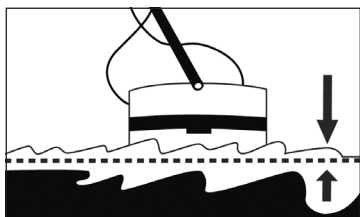

UNIPROF™ nesmí být používán na površích se souvislou vrstvou vody, kde je hladina vody vyšší než 3 milimetry.

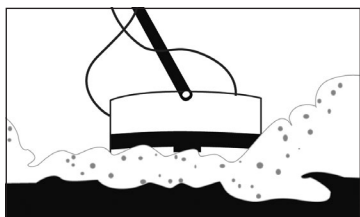


Není možné uplatnit záruku, je-li přístroj poškozen vlivem používání pěnových čistících prostředků. Ty totiž přístroji škodí.

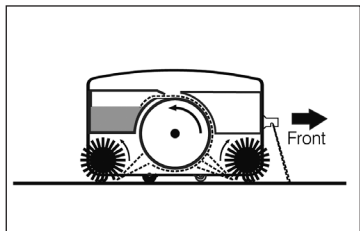


Jak přístroj funguje

Je-li na podlaze tekutina, kartáče přes ni přejíždí v rotačním pohybu. Drhnou podlahu a zároveň transportují špinavou tekutinu na váleček. Lišty upevněné na nádrži pro špinavou tekutinu stírají tekutinu z válečku a dostávají ji do nádrže.

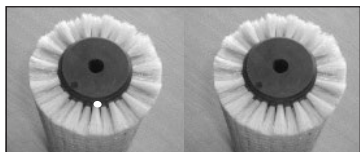

Jak rozeznat vhodné kartáče


Má-li zákazník k dispozici více nežli jednu sadu kartáčů (toaletních, kuchyňských), jsou tyto od sebe odlišené barevným knoflíkem na kartáči.

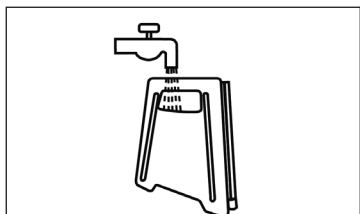

Naplnění

Typ UP340T/UP340P/UP440T/UP440P:


Naplňte přidavnou nádrž vodou.

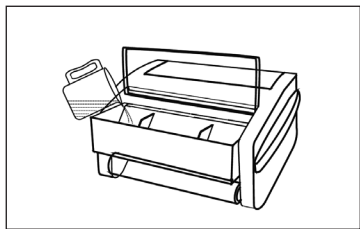

Naplnění


Typ UP240/UP340/UP440:

Naplňte nádrž na čistou vodu vodou. Nádrž musí být naplněna vodou pouze, jestli přístroj nemá přídavnou nádrž.

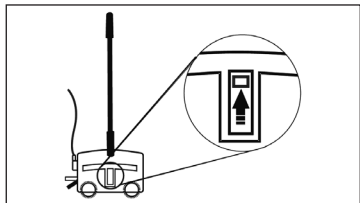


Spuštění přístroje


Pro zahájení práce s přístrojem zmáčkněte knoflík „start“ na horní části přístroje. Pohyb přístroje ovládá knoflík na spodní části.

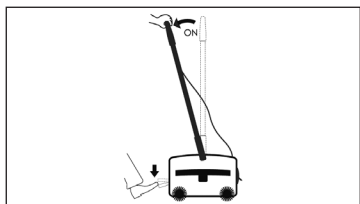

Pro spuštění UNIPROF™ stiskněte páku a to tak, že zmáčknete bezpečnostní pedál a potáhněte klikou směrem k sobě.

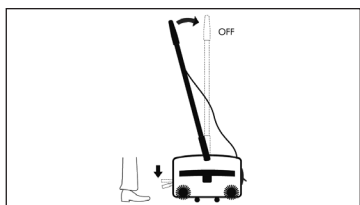


Pro vypnutí UNIPROF™ otočte páku do vertikální polohy.

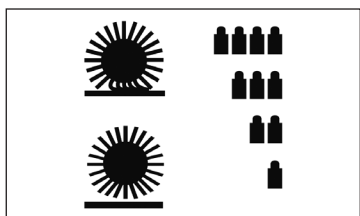


Výkon kartáčů

Tlak, kterým kartáče pracují, můžete ovládat na levé straně přístroje. Na výběr jsou 4 režimy. Je-li ovládání na spodní části, kartáče pracují pod nízkým tlakem, je-li výše, je i tlak vyšší. Pro ochranu přístroje a podlahy se přístroj automaticky vypne v případě příliš vysokých otáček. Proto zkontrolujte kartáče a jejich tlak.

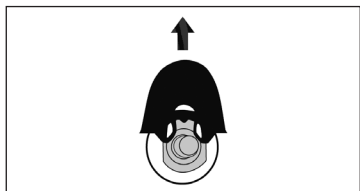

Rozprašovací tryska


Vyjměte kryt trysky tahem nahoru. Vyjměte trysku a změňte podle potřeby úhel. Složte součástky. Pozor, ujistěte se, že je tryska neprodyšně uzavřena.

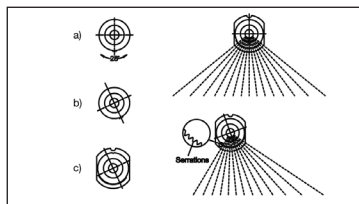

Sprejový rozstřík (pouze pro modely s pumpou)

Směr rozstříku může uživatel ovládat pomocí trysky v ozubení na držáku.


- a) Tryska v normální poloze;
- b) Tryska v rotační poloze;
- c) Tryska upevněná na držáku v rotační poloze

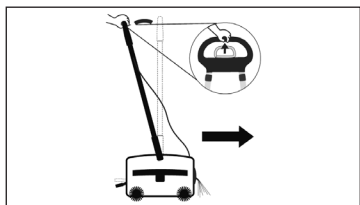

Standardní práce s přístrojem


Přístroj táhněte před sebou:

Táhněte přístroj před sebou. Stisknutím páčky na vstřík tekutiny nastříkáte čistou vodu na podlahu. Stříkání vody na čištění se zastaví jakmile uvolníte páčku.

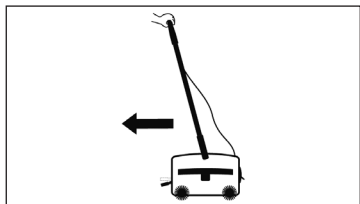


Přístroj táhněte za sebou:

Táhnete-li přístroj za sebou, špinavá voda je sbírána a transportována do nádrže se špinavou vodou. Nestříkejte vodu na podlahu, když táhnete přístroj za sebou.

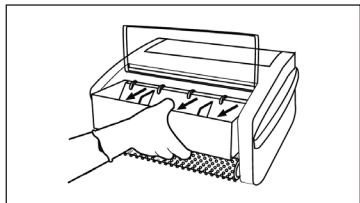


Čištění podlahy

Pro čištění podlahy odpojte nádrž za špinavou vodu a umístěte ji mimo přístroj. Tím zabráníte, aby přístroj sbíral vodu.

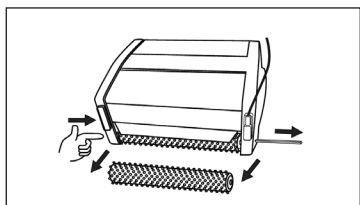


Výměna kartáčů

Odpojte přístroj ze sítě! Otočte knoflíkem na spodní části do transportní polohy. Odstraňte kartáče tak, že zmáčknete držadlo ze strany.

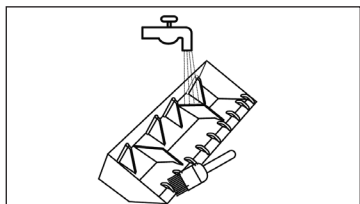


Čištění a údržba přístroje

Zvedněte kryt nádrže. Vyměňte nádrž z přístroje. Očistěte ji a pak zapojte zpět do přístroje. Ujistěte se, že jsou správně stlačeny pružiny na stíracích lištách.

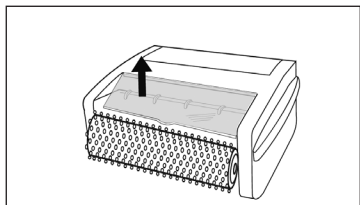


Vyjmutí krytu


Vyjměte nádrž. Kryt tlačte směrem k spodní části (pod úhlem 45°) a vytáhněte jej.

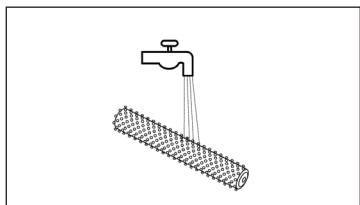

Po každém použití očistěte kartáče pod tekoucí vodou.

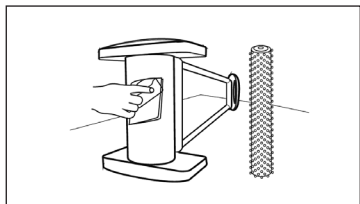


Vyprázdňte nádrž / přídatnou nádrž. Položte přístroj na stranu a vyčistěte buben a tělo přístroje vlhkým hadříkem.

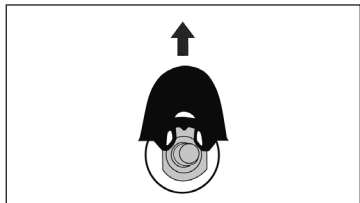

Odstranění vodního kamene


Typ UP340P / UP440P

Pro odstranění vodního kamene z pumpy, vypláchněte ji prostředkem proti tvorbě vodního kamene. Vyčistěte jednotlivé součástky pumpy. Také čistěte pravidelně trysku.

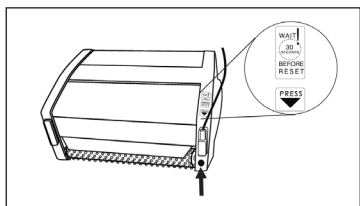

Ochrana proti přetížení motoru

Používejte pouze takové napájecí jednotky, které odpovídají údajům na štítku. Jestliže je motor přetížen (vlivem nesprávné napájecí jednotky nebo ucpání kartáčů nebo bubnu), chránič proti přetížení okamžitě vypne motor. Odstraňte závadu, počkejte 30 vteřin, pot stlačte chránič a pokračujte v práci.

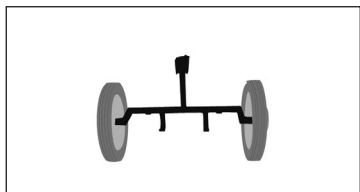

Transport

Pro přemístění přístroje na delší vzdálenosti použijte MobiLux (speciální vozík od firmy Lux) Zeptejte se našich specialistů.



Lux International AG

Seestrasse 39
8700 Kuesnacht
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com



Lux Czech s.r.o.

Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 Vysočany
Česká republika
T: +420 800 103 040
E: info@luxforlife.cz
W: www.luxforlife.cz